



NOTA TÉCNICA 121 - EXTERNA

Configuração Monitor 7"

PRD10478

PRD10167

PRD10913

Nota Técnica: NT0121

Responsável pela Criação: Daniel Barbosa Pereira

Consenso: Rodrigo Escobar

Aprovação: Rodrigo Escobar

Revisão Documento: 00

Data: 29/06/2021

Sumário

1 ESPELHAMENTO CAM 3 (CÂMERA DE RÉ) 3

1.1 OBJETIVO.....3

1.1.1 ESPELHAMENTO PARA CÂMERA DE RÉ.3

2 ESCALA CÂMERA DE RÉ..... 5

2.1 OBJETIVO.....5

2.1.1 ESCALA PARA CÂMERA DE RÉ.5

3 CONFIGURANDO RESOLUÇÃO (AUTO) DAS CÂMERAS..... 7

3.1 OBJETIVO.....7

3.1.1 CONFIGURAÇÃO AUTO PARA AS CÂMERAS.7

4 DESBLOQUEIO DE TECLADO - PRD10478 9

4.1 OBJETIVO.....9

4.1.1 DESBLOQUEIO DE TECLADO.....9

5 BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DE TECLADO - PRD10167 E PRD10913..... 10

5.1 OBJETIVO..... 10

5.1.1 BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DE TECLADO.10

1 ESPELHAMENTO CAM 3 (CÂMERA DE RÉ)

1.1 Objetivo

Esse procedimento descreve a configuração do espelhamento para **câmera de ré (CAM 3)** do monitor de **7"**.

Observação:
Por padrão de fábrica, esse canal (CAM 3) já sai configurado, mas caso ocorra alguma alteração por erro humano, ou deseje alterar o canal da câmera de ré, siga as etapas abaixo para configurar.

1.1.1 Espelhamento para câmera de ré.

Pressione a Tecla **"POWER"** no monitor **TFT 7"** para ligar o equipamento.




Pressione a Tecla **"SEL"** para transitar entre as câmeras, e selecione a **CAM 3 (câmera 3)**.




Pressione a tecla **"MENU"** até acessar o campo **"OPÇÃO"** do menu.



Utilizando a Tecla **"CH-"**, selecione a opção **"CÂM3"**.

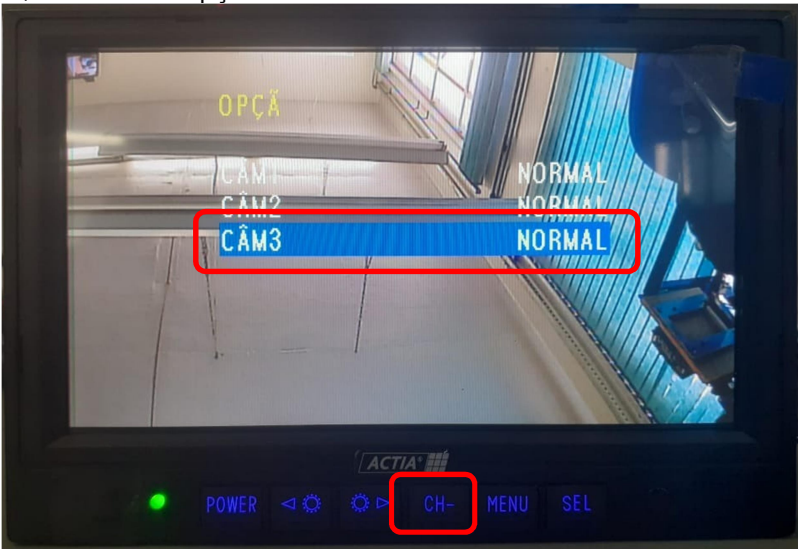

Utilizando a tecla **"▼☀"**, altere para opção **"ESPELHO"**.

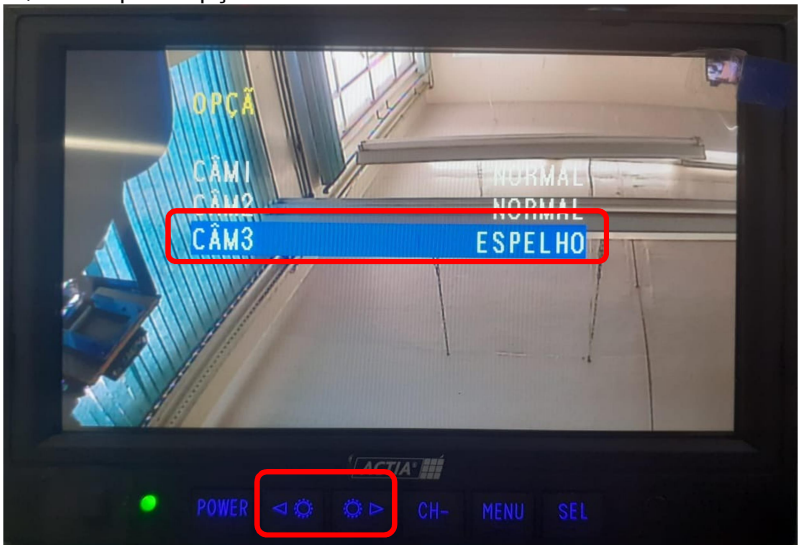

Atenção: Neste instante a imagem ficará espelhada. O MENU não deverá ficar com a imagem espelhada.


2 ESCALA CÂMERA DE RÉ

2.1 Objetivo


Este procedimento descreve a configuração da escala para **câmera de ré (CAM 3)** do monitor de **7"**.

2.1.1 Escala para câmera de ré.

Pressione a Tecla "**POWER**" no monitor **TFT 7"** para ligar o equipamento.

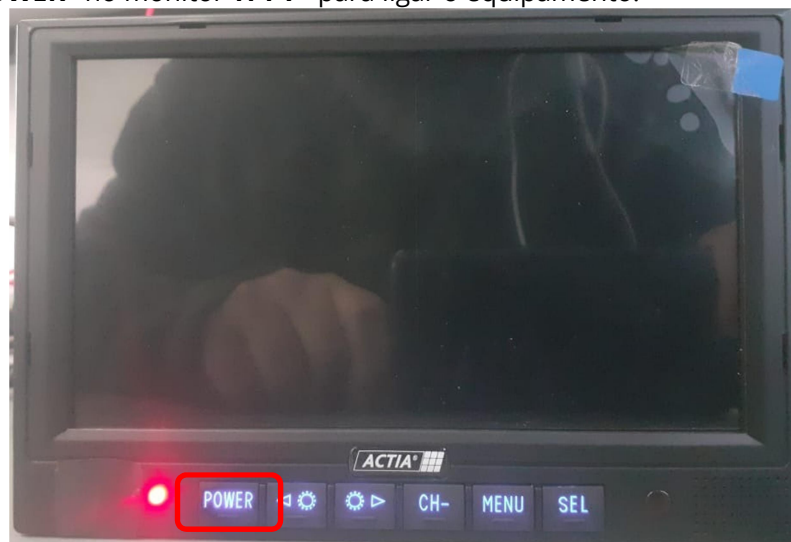


Pressione a Tecla "**SEL**" para transitar entre as câmeras, e selecione a **CAM 3 (câmera 3)**.

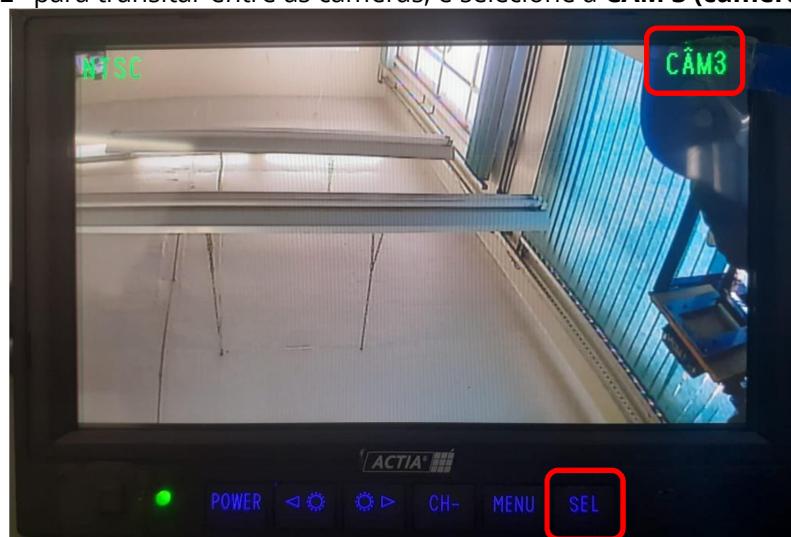


Pressione a tecla **"MENU"** até acessar o campo **"ESCALA"** do menu.



Utilizando a Tecla **"CH-"**, selecione a opção **"CÂM3"**.

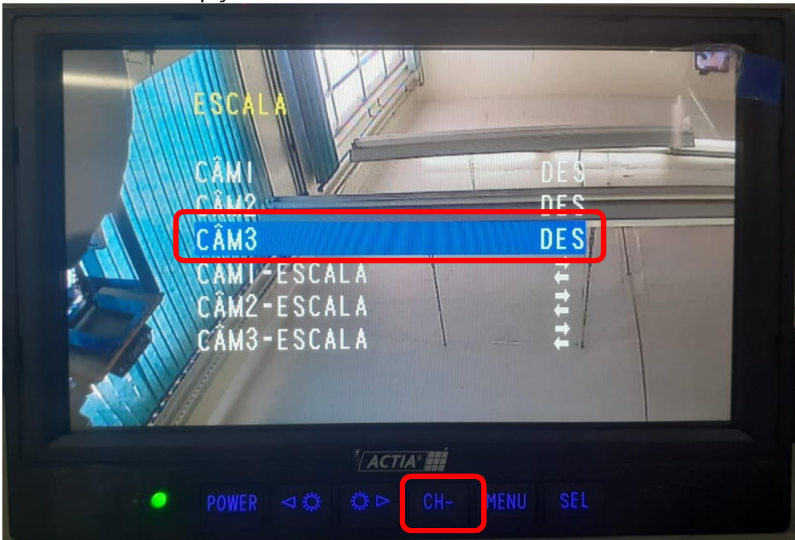

Utilizando a tecla **"▼☼"**, altere para opção **"LIA"**.

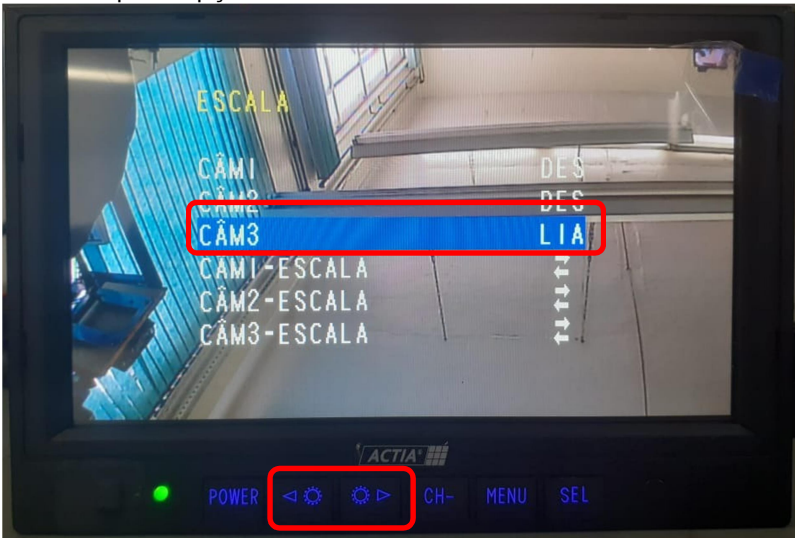

Câmera de ré **CAM3** com **ESCALA**.



3 CONFIGURANDO RESOLUÇÃO (AUTO) DAS CÂMERAS

3.1 Objetivo


Este procedimento descreve a configuração da resolução das câmeras para **AUTO**, solucionando o problema de **TELA AZUL** nos canais **1,2, e 3**.

Observação:


Por padrão de fábrica, nosso monitor já sai configurado com a opção AUTO, mas caso ocorra alguma alteração por erro humano, siga as etapas abaixo para configurar.

3.1.1 Configuração AUTO para as câmeras.


Pressione a Tecla "**POWER**" no monitor **TFT 7"** para ligar o equipamento.

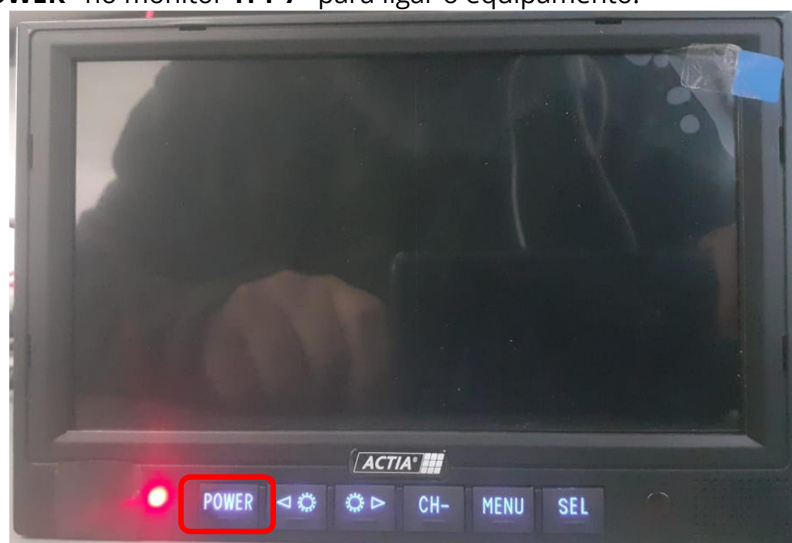

Pressione a tecla **"MENU"** até acessar o campo **"SISTEMA"** do menu.

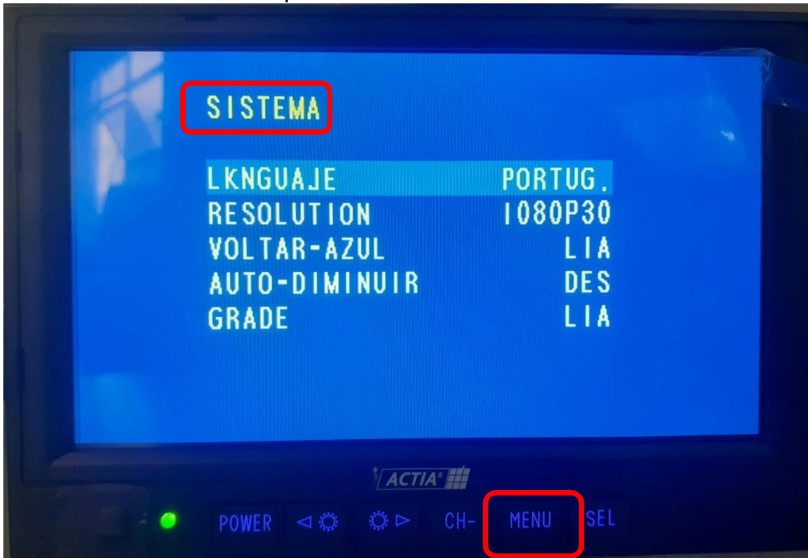

Utilizando a Tecla **"CH-"**, selecione a opção **"RESOLUTION"**.

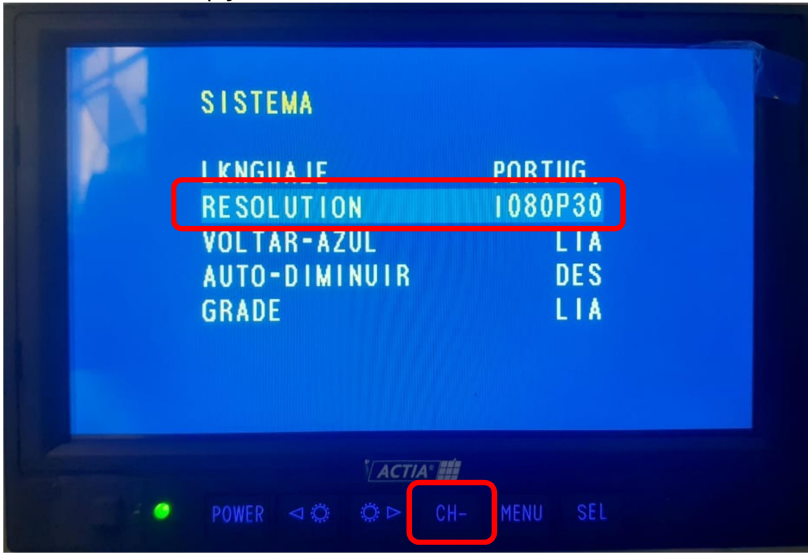

Utilizando a tecla **"▼☼"**, altere para opção **"AUTO"**.



4 DESBLOQUEIO DE TECLADO - PRD10478

4.1 Objetivo


Este procedimento descreve a configuração do desbloqueio do teclado do monitor **PRD10478**.

4.1.1 Desbloqueio de teclado.

Com o controle em mãos, pressionar a seguinte sequência: **BRIGHTNESS +, BRIGHTNESS -, COLOUR +, CONTRAST +, CONTRAST +**



Navegar pelo menu (com o controle remoto ainda) até **“SISTEMA”** e **“TECLADO”**, e reativar a função do **TECLADO (LIG)**.

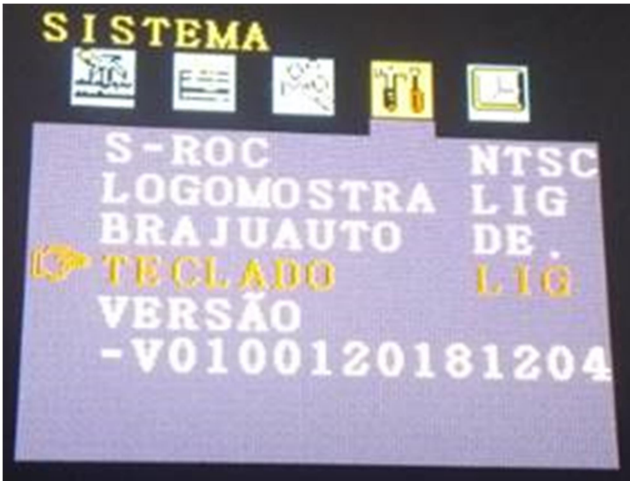

5 BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DE TECLADO - PRD10167 E PRD10913

5.1 Objetivo

Este procedimento descreve a configuração de bloqueio e desbloqueio do teclado do monitor **PRD10167** e **PRD10913**.

5.1.1 Bloqueio e desbloqueio de teclado.

PRD10167: PADRÃO (teclas habilitadas/liberadas)

PRD10913: PADRÃO (teclas bloqueadas)

FW ANTIGO – HD127-13P-19-V1.1-191127.hex – Presente nos PRD10167 antigos/em estoque
BLOQUEIO: Pressionar a tecla MENU por 10 segundos .
DESBLOQUEIO: Pressionar a tecla MENU por 10 segundos .

FW NOVO – HD127-13P-19-V1.2-200826.hex – Presente nos PRD10913 e nos PRD10167 novos
BLOQUEIO: Pressionar a tecla MENU por 10 segundos .
DESBLOQUEIO: Pressionar a sequência de teclas: POWER, SEL, ☀, ▷, ◁, ☀, MENU por 10 segundos .

Observar que, se a sequência de desbloqueio **NOVA** for realizada em um produto com o **FW ANTIGO**, o desbloqueio será realizado, visto que a última tecla é a **MENU** por **10 segundos**, que é a tecla de desbloqueio do **FW ANTIGO**.



É proibida qualquer reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento sem o consentimento da Actia do Brasil.

As especificações acima podem sofrer alteração sem prévio aviso.