

NOTA TÉCNICA Exportação de gravações do MDVR para o computador	NT0107		 www.actia.com.br
	Revisão: 00	Data: 21/10/2019	
	Autor: Matheus Santiago		
	Consenso:		
	Aprovação: Rodrigo Escobar		

Produto		Descrição	
	Definição do produto		Teste
x	Software		Montagem/instalação
	Hardware	x	Instalação
	Qualidade/Produção		Outro

Comunicado	
	Produção
x	Pós-venda
	Qualidade
x	Externo

DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Esta nota técnica descreve o procedimento de como realizar a exportação dos vídeos gravados do MDVR para o computador.

Esta nota técnica describe el procedimiento sobre cómo exportar video grabado del MDVR a la computadora.

This technote describes the procedure on how to export recorded video from the MDVR to the computer.

PROCEDIMENTO / PROCEDIMIENTO / PROCEDURE

1. Obter acesso ao MDVR no computador através da página Web.

Obtenga acceso a MDVR en su computadora a través de la página web.

Get access to MDVR on your computer through the web page.

Para obter o acesso ao MDVR no computador, primeiramente, deve-se deixá-los na mesma rede local, abaixo estão as etapas de como realizar este procedimento:

Para obtener acceso a MDVR en su computadora, primero debe dejarlos en la misma red local, a continuación se detallan los pasos para realizar el procedimiento:

To access MDVR on your computer, you must first leave them on the same local network, below are the steps to perform the procedure:

A. No MDVR acessar a página de configuração de rede local: SETUP – BASIC SETUP – NETWORK – LOCAL

En MDVR acceda a la página de configuración LAN: SETUP – BASIC SETUP – NETWORK – LOCAL

In MDVR access the LAN setup page: SETUP - BASIC SETUP - NETWORK - LOCAL

B. Definir os parâmetros conforme indicado na imagem abaixo:

Establezca los parámetros como se indica en la imagen a continuación:

Set the parameters as indicated in the image below:

The screenshot shows the 'Local' configuration tab in a dark-themed interface. It includes sections for 'Local' settings (DHCP mode, Static IP, IP address, Subnet mask, Gateway, Auto get DNS, Use following DNS, Preferred DNS server, Alternate DNS server), 'MAC address', 'Product SN', 'Direct connect Port', and 'WEB port'. The values are entered in text boxes.

Section	Parameter	Value
Local	DHCP mode	☐
	Static IP	☒
	IP address	192.168.1.100
	Subnet mask	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1
	Auto get DNS	☐
	Use following DNS	☒
	Preferred DNS server	192.168.1.1
	Alternate DNS server	192.168.1.1
MAC address		00:18:F5:2E:7B:D1
Product SN		
Direct connect Port	WEB port	80

Obs.: Você pode realizar este procedimento de várias maneiras, como, por exemplo, a função de configuração remota Easycheck.

Nota: Puede realizar este procedimiento de varias maneras, como, por ejemplo la función de configuración remota Easycheck.

Note: You can perform this procedure in several ways, such as the Easycheck remote configuration function.

- C. Conecte o MDVR no computador mediante cabo de rede RJ-45.

Conecte el MDVR a la computadora usando un cable de red RJ-45.

Connect the MDVR to the computer using an RJ-45 network cable.

Obs.: Para os modelos de equipamento que não possuem entrada RJ45 direta é necessário colocar um cabo adaptador (foto abaixo) na porta IPC do MDVR e através dele poder conectar o cabo RJ-45.

Nota: Para los modelos de equipos que no tienen una entrada RJ45 directa, es necesario poner un cable adaptador (foto abajo) en el puerto IPC del MDVR y conectar el cable RJ-45 a través de él.

Note: For equipment models that do not have a direct RJ45 input, it is necessary to place an adapter cable (pictured below) in the MDVR IPC port and connect the RJ-45 cable through it.




PRD10662

- D. Defina os parâmetros IPV4 do adaptador de rede do computador conforme imagem abaixo.

Establezca los parámetros IPV4 del adaptador de red de la computadora como se muestra a continuación.

Set the IPV4 parameters of the computer network adapter as shown below.

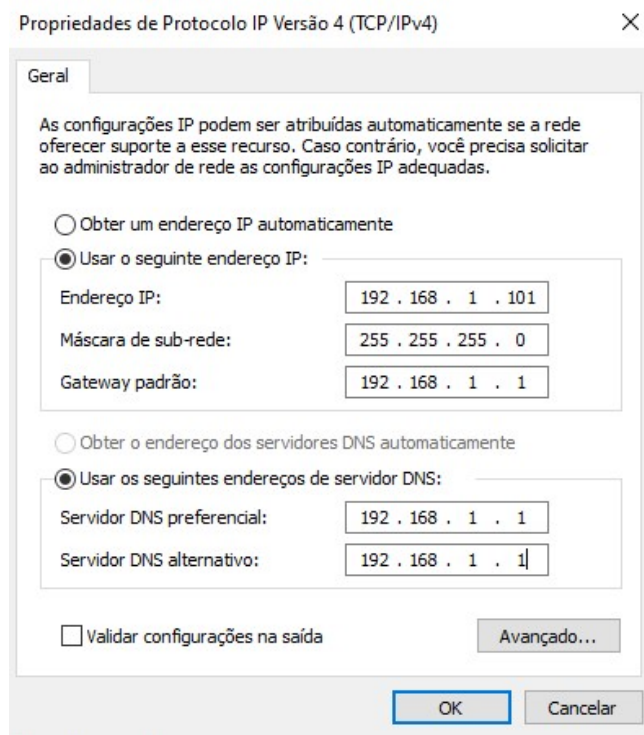


- E. Através do prompt de comandos execute o comando **ping -t 192.168.1.1** para testar se a rede local foi criada com sucesso. Caso contrário, verifique as etapas acima com cuidado e tente novamente.

En el prompt del sistema, haga ping (ping -t 192.168.1.1) para probar si la red local se creó correctamente.

De lo contrario, revise los pasos anteriores cuidadosamente e intente nuevamente.

At the command prompt, ping (ping -t 192.168.1.1) to test if the local network was created successfully.


Otherwise, check the above steps carefully and try again.

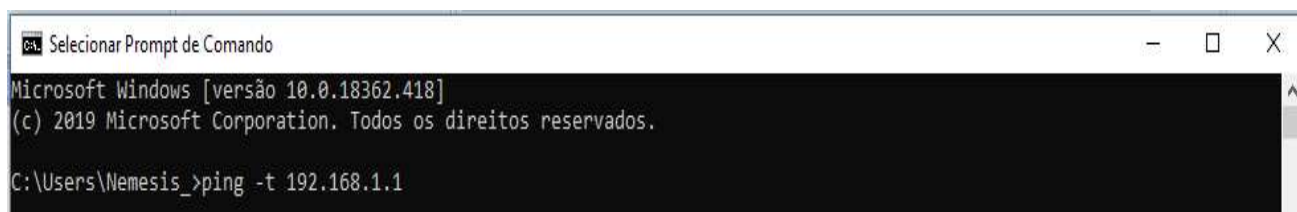

- F. Abra o navegador IE (internet Explorer), insira o endereço IP do MDVR, neste exemplo 192.168.1.1 e, em seguida, insira as informações de usuário e senha do MDVR.

Abra el navegador IE (Internet Explorer), ingrese la dirección IP de MDVR, en este ejemplo 192.168.1.1, y luego ingrese la información de usuario y contraseña de MDVR.

Open the IE browser (internet explorer), enter the MDVR IP address, in this case 192.168.1.1, and then enter the MDVR user and password information.

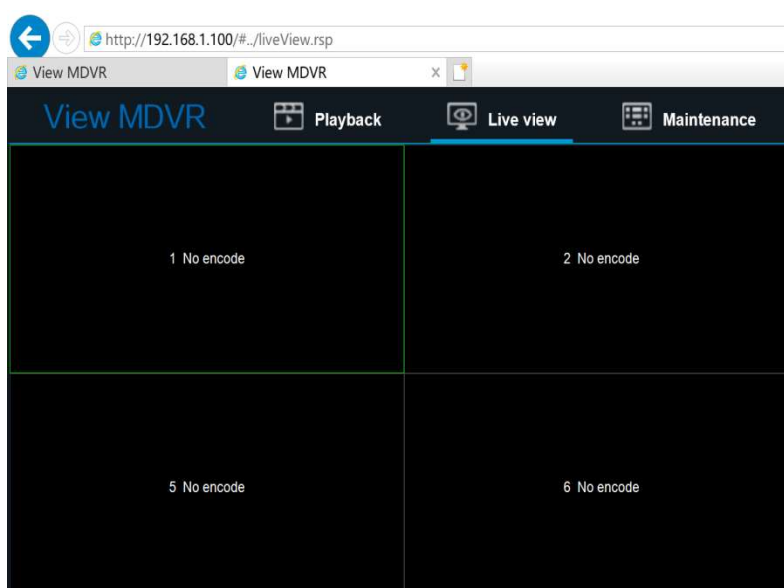

Obs.: O MDVR sai de fábrica com as informações de login do MDVR da seguinte forma: Usuário: admin e Senha: admin.

Nota: MDVR sale de ACTIA con la información de inicio de sesión de MDVR de la siguiente manera: Usuario: admin y Contraseña: admin.

Nota: O MDVR sai do ACTIA com informações de login do MDVR da seguinte maneira: Usuário: admin e Senha: admin.

2. Exportação de vídeos gravados do MDVR para o computador.

Exportación del video grabado de MDVR a la computadora.

Export recorded video from MDVR to computer.

A. Entre no diretório: Maintenance – Storage


Ingresa en el directorio: Maintenance – Storage

Enter the directory: Maintenance - Storage.

B. Em “Record backup path”, clicando em “Browse” selecione o diretório do computador onde será armazenado os vídeos exportados.

En "Record backup path" haciendo clic en "Browse", seleccione el directorio de la computadora donde se almacenarán los videos exportados.


Under “Record backup path” by clicking “Browse” select the computer directory where the exported videos will be stored.

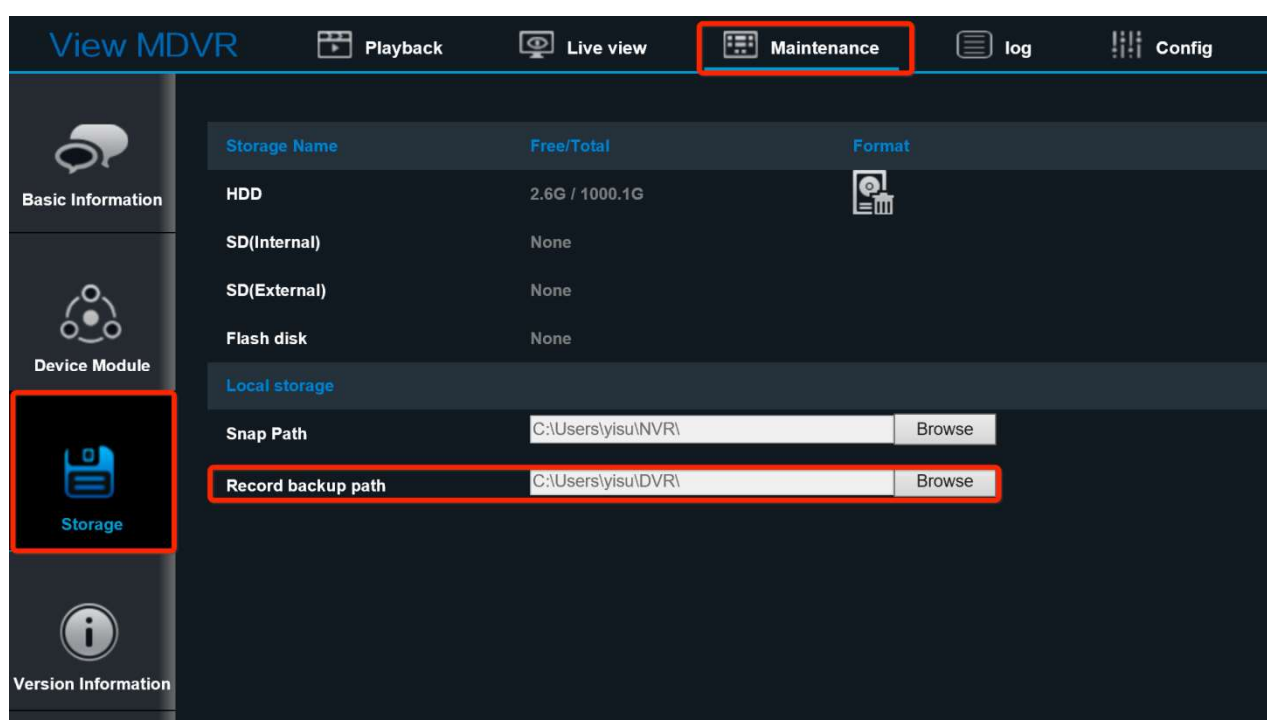

- C. No MDVR entre na aba PLAYBACK, nesta tela é possível selecionar o vídeo (data e câmeras) que se deseja exportar para o computador. Após a seleção clique em “Record List” para fazer a exportação do vídeo selecionado.

En MDVR ingrese a la pestaña PLAYBACK, en esta pantalla si puede seleccionar el video (fecha y cámaras) que desea exportar a la computadora. Después de la selección, haga clic en "Record List" para exportar el video seleccionado.

In MDVR enter the PLAYBACK tab, in this screen you can select the video (date and cameras) you want to export to the computer. After the selection click on “Record List” to export the selected video.

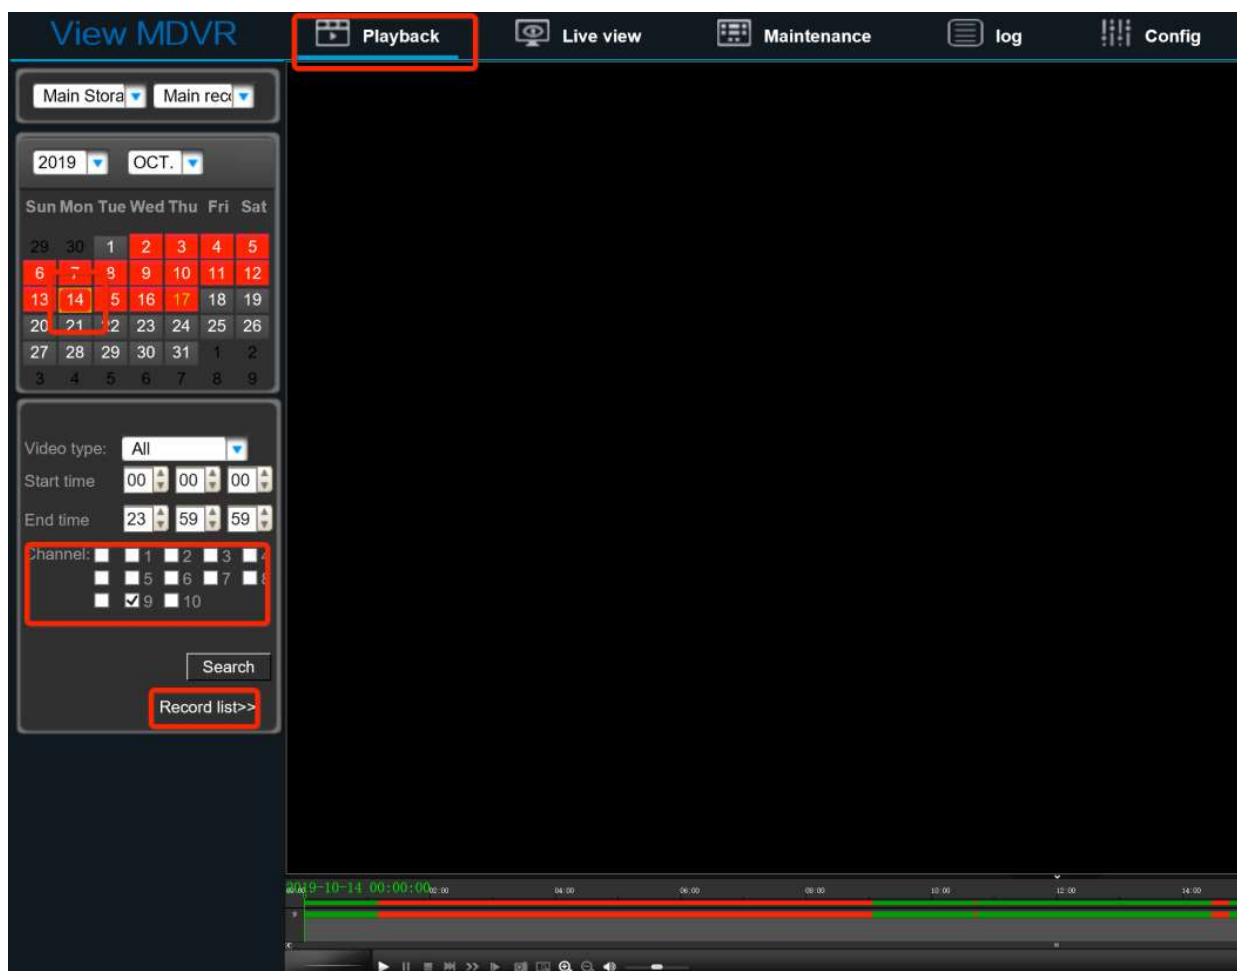

D. Os arquivos de vídeo serão separados em diversos arquivos. Você pode especificar o vídeo que deseja baixar, mediante seleção do dia, hora e câmera e em seguida clicar em BACKUP para iniciar a exportação do vídeo para o computador.

Los archivos de video se separarán en varios archivos. Puede especificar el video que desea descargar seleccionando el día, la hora y la cámara y luego haciendo clic en BACKUP para comenzar a exportar el video a su computadora.

Video files will be separated into several files. You can specify the video you want to download by selecting the day, time and camera and then clicking backup to start exporting the video to your computer.

Channel	Start time	End time	Video type	State
9	00:00:00	00:56:23	Normal	
9	00:56:28	01:10:25	Normal	
9	01:10:25	09:04:04	Alarm	
9	09:04:04	10:42:13	Normal	
9	10:42:13	10:43:43	Alarm	
9	10:43:43	14:28:25	Normal	
9	14:28:25	14:43:23	Alarm	
9	14:43:29	14:45:06	Alarm	
9	14:45:06	20:37:33	Normal	Cancel 15.61%
9	20:39:14	22:21:11	Normal	Cancel 52.12%
9	22:21:11	22:30:17	Alarm	
9	22:30:17	22:34:36	Normal	
9	22:34:36	23:00:18	Alarm	
9	23:00:18	23:31:36	Normal	
9	23:31:36	23:59:59	Alarm	

E. Para obter o vídeo exportado, você precisa ir para o diretório selecionado anteriormente no item 2B.
 Para obtener el video exportado, debe ir al directorio previamente seleccionado en el elemento 2B.
 To get the exported video, you need to go to the directory previously selected in item 2B.

RESULTADO / RESULTADO / RESULT

Com o auxílio deste documento você terá os vídeos exportados do MDVR para o computador.

Con la ayuda de este documento, exportará los videos de MDVR a su computadora.

With the help of this document you will have the videos exported from MDVR to your computer.